


## Quick Guide

# electrify Charge Control (eCC)

Ta aplikacja pomaga kontrolować i konfigurować hesotec electrify stacji ładowania / wallbox(es). Electrify Charge Control jest zarejestrowaną aplikacją hesotec electrify gmbh.

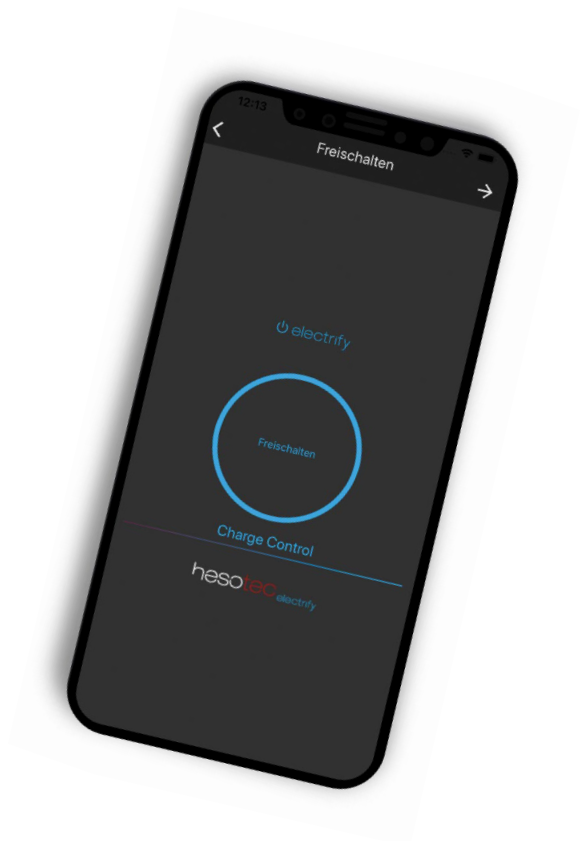

### Zainstaluj aplikację electrify Charge Control

Aplikacja eCC jest dostępna w Google Play Store i Apple App Store. Wystarczy użyć odpowiedniego kodu QR do instalacji lub wyszukać electrify Charge Control w danym sklepie.

#### Google Play Store

Aplikację eCC for Android  
Dla smartfonów  
i tabletów  
z systemem  
Android 5.0  
lub wyższym



#### Apple App Store

Aplikację eCC for iOS iPhonów i  
iPadów  
z systems  
iOS 13  
lub wyższym




### Utworzenie połączenia z hotspotem

Zakończyłeś instalację strukturalną i elektryczną oraz sprawdziłeś swoją stację ładowania / skrzynkę ścienną (zwaną dalej punktem ładowania).



1. Włączyć zasilanie punktu ładowania.
2. Dioda LED stanu 360° świeci się na zielono. Punkt ładowania jest gotowy do pracy i ustawia hotspot WiFi.
3. Podłącz swój smartfon do hotspotu WiFi (-> Settings -> Wireless & Networks -> WLAN -> Available networks; więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu; Uwaga: ponieważ hotspot WiFi nie ma połączenia z Internetem, niektóre smartfony automatycznie przeskakują z powrotem do sieci 4G. W związku z tym należy potwierdzić notatkę „Ten dostęp WiFi nie ma dostępu do Internetu” poprzez „i tak połącz się!”). Wymagane dane dostępowe (hotspot SSID i hasło) są wymienione w przepustce urządzenia.
4. Połączenie pomiędzy Twoim smartfonem a punktem ładowania zostało zakończone.



### Konfiguracja punktu ładowania w aplikacji eCC

1. Twój smartfon i punkt ładowania są połączone za pomocą hotspotu WiFi i zainstalowana jest aplikacja eCC.
2. Otworzyć aplikację eCC.
3. Naciśnij ikonę .
4. Wybierz element Połącz hotspot.
5. W razie potrzeby wyregulować nazwę lub pozycję.
6. Wprowadź użytkownika i hasło (zob. Device Pass).
7. Nacisnąć przycisk „Połączenie testowe Wyświetlany jest stan połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, proszę sprawdzić wpisy w punkcie 6 lub połączenie z hotspotem.
8. Po udanym połączeniu z hotspotem można skonfigurować dodatkowe połączenie z siecią domową, ale jest to również możliwe później. Wprowadź dane dostępu (WLAN SSID i hasło) do swojej sieci. Połączenie jest testowane i wyświetlany jest stan połączenia.
9. Kliknij „Utwórz punkt ładowania”, aby zapisać swoją konfigurację i zakończyć konfigurację.

### Podłączenie punktu ładowania do sieci domowej (retrospektywnie)

Zalecamy również podłączenie punktu ładowania do sieci domowej za pomocą sieci WLAN.

1. Wybierz swój punkt ładowania w aplikacji eCC.
2. W tym celu należy nacisnąć symbol  , a następnie w przeglądzie danych nacisnąć przycisk Ustawienia  .
3. Wybrać pozycję podmenu „Sieć”.
4. Wprowadź dane dostępu (WLAN SSID i hasło) do swojej sieci.
5. Zakończyć konfigurację za pomocą opcji „Zapisz”.
6. Połączenie między siecią domową a punktem ładowania zostało zakończone.

Zmiany w konfiguracji można dokonać w dowolnym momencie za pomocą ekranu współdzielenia punktów ładowania. W tym celu należy nacisnąć symbol  , a następnie symbol  w przeglądzie danych.

hesotec electrify gmbh  
Rubbertskaath 34  
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60  
Mail: electrify@hesotec.de  
Web: electrify.hesotec.de

hesotec  
electrify