


## Quick Guide

# electrify Charge Control (eCC)

Denna applikation hjälper dig med kontroll och konfiguration av din hesotec electrify laddningsstation / wallbox. electrify Charge Control är en registrerad tillämpning av hesotec electrify gmbh.

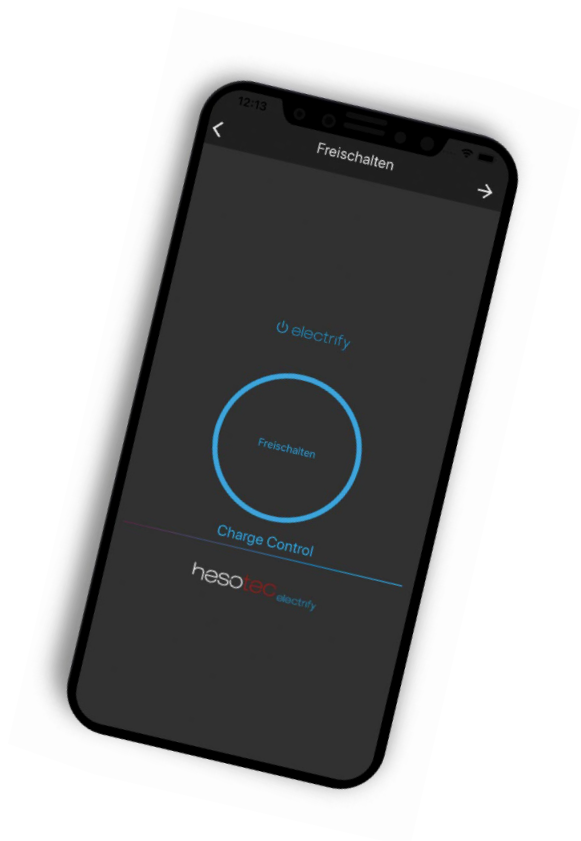

### Installera electrify Charge Control app

eCC-appen är tillgänglig i Google Play Store och Apple App Store. För installation använd enkelt QR-koden nedan eller sök efter electrify Charge Control i respektive butik.


#### Google Play Store

eCC App för Andoid  
För smartphones och surfplattor  
från Android 5.0



#### Apple App Store

eCC App för iOS  
För iPhone och iPads  
från iOS 13

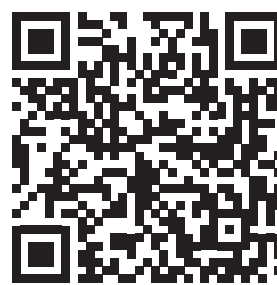


## Upprätta hotspot-anslutning

Du har installerat och kontrollerat din laddstation/wallbox (nedan kallad laddningspunkten) när det gäller konstruktion och el.



1. Slå på laddningsplatsens strömförsörjning.
2. 360° LED-indikatorn tänds „grön“. Laddningspunkten är klar att använda och ställer in en WiFi-hotspot.
3. Anslut din smartphone till WiFi-hotspoten. (-> Inställningar -> Trådlösa och nätverk -> WiFi -> Tillgängligt nät-  
fungerar; ytterligare information finns i bruksanvisningen för din smartphone; Obs: eftersom WiFi-hotspoten  
inte har en internetanslutning, hoppar vissa smartphones automatiskt tillbaka till 4G-nätet. Bekräfta därför  
anmärkningen „Denna Wi-Fi-åtkomst har ingen tillgång till Internet“ med „fortfarande ansluta“!). De nödvändi-  
ga åtkomstdata (hotspot SSID och lösenord) visas i enhets-ID: t.
4. Anslutningen mellan din smartphone och laddningspunkten är klar.



## Konfigurera laddningspunkt i eCC-appen

1. Din smartphone och laddningspunkten är anslutna via WiFi hotspot och eCC-appen är installerad.
2. Öppna eCC-appen.
3. Tryck på  symbolen.
4. Välj objektet „Anslut hotspot“.
5. Justera vid behov namnet eller positionen.
6. Ange användaren och lösenordet (se enhets-ID).
7. Tryck på knappen „Testanslutning „. Anslutningens status visas. Om anslutningen misslyckas, kontrollera dina  
poster under punkt 6 eller anslutningen till hotspot.
8. Efter en lyckad anslutning till hotspot, kan du ställa in en ytterligare anslutning till ditt hemnätverk, men detta  
är fortfarande möjligt senare. Ange åtkomstdata (WLAN SSID och lösenord) i nätverket. Kopplingen testas och  
anslutningsstatusen visas.
9. Med „Skapa laddningspunkt „ sparar du din konfiguration och slutför installationen.

## Anslut laddningspunkten (senare) till hemnätverket

Vi rekommenderar att du även ansluter laddningspunkten till ditt hemnätverk via WiFi.

1. Välj laddningspunkt i eCC-appen.
2. För att göra detta, tryck på  symbol och sedan  inställningarna i dataöversikten.
3. Välj underobjektet „Nätverk“.
4. Ange åtkomstdata (WLAN SSID och lösenord) i nätverket.
5. Slutför konfigurationen med „Spara“.
6. Anslutningen mellan ditt hemnätverk och laddningspunkten är klar.

Du kan när som helst ändra konfigurationen via frigöringsskärmen för laddningspunkten. För att göra detta,  
tryck  och sedan  symbolen i dataöversikten.

hesotec electrify gmbh  
Rubbetskath 34  
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60  
Mail: electrify@hesotec.de  
Web: electrify.hesotec.de

hesotec  
electrify