

Montageanleitung

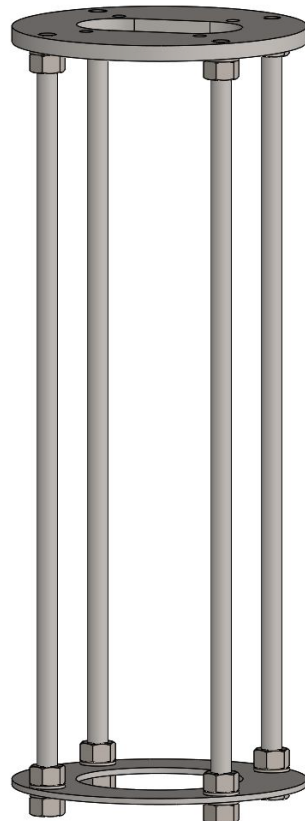
Assembly Instructions

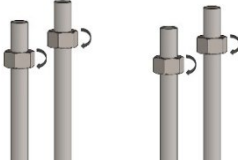
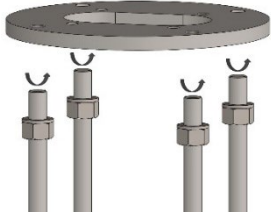
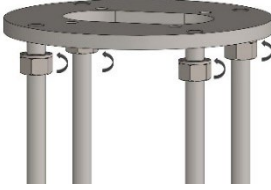
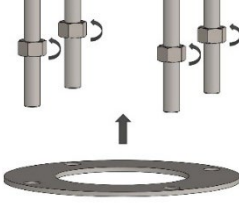

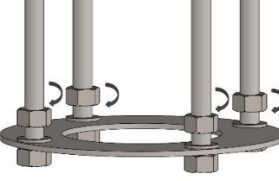
eSat Fundamentgestell
eSat Foundation frame

geeignet für Typ: r10 & r20
suitable for type:

Artikelnummer: 00010033
Item number:

Stand: 18.11.2021
Version:



Arbeitsschritte / Steps	Grafik / Graphic
<p>1. Schrauben Sie jeweils eine Mutter pro Gewindestange auf. Screw on one nut per threaded rod.</p>	
<p>2. Verschrauben Sie die Gewindestangen in die Verschraubungsplatte. Achten Sie darauf, dass diese oberhalb nicht abstehen! Screw the threaded rods into the screw connection plate. Make sure that these do not stick out!</p>	
<p>3. Ziehen Sie nun die zuvor aufgeschraubten Muttern an. Now tighten the previously screwed nuts.</p>	
<p>4. Schrauben Sie jeweils eine Mutter pro Gewindestange auf und legen Sie die Bodenplatte wie im Bild zu sehen auf. Screw on one nut per threaded rod and put on the bottom plate as shown in the picture.</p>	
<p>5. Schrauben Sie jeweils eine Mutter auf das Ende der Gewindestangen, so dass diese bündig abschließen. Screw one nut onto each end of the threaded rods so that they are flush.</p>	
<p>6. Ziehen Sie nun die zuvor aufgeschraubten Muttern an. Now tighten the previously screwed nuts.</p>	



HINWEIS !

Wichtige Informationen und Besonderheiten

Zur Ausrichtung des Fundamentgestells achten Sie auf die Frontmarkierung, welche sich auf der Befestigungsplatte befindet.

NOTE !

Important information and special features

To align the foundation frame, pay attention to the front marking, which is located on the fastening plate.